


1




Принцип работы основан на блокировке узлов автомобиля в случае неправильного ввода заранее запрограммированной комбинации кнопок, клавиш, датчиков (ключей). Максимальное количество ключей – 4, из них первый- это системная кнопка (Valet), еще 3 ключа подключаются к дополнительным кнопкам или к штатным переключателям.

2

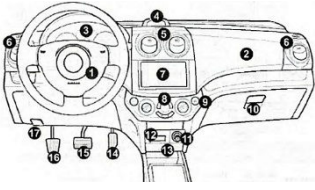


Какие именно переключатели (педаль тормоза, кнопка включения фар, стелоподъемники и т.д.) необходимо согласовать с Вашим установщиком перед установкой устройства . Кроме того, необходимо определиться каким образом и какие именно узлы автомобиля будут блокироваться и о необходимости световых или звуковых сигналов оповещения.

3



После установки необходимо запрограммировать свой код. Для этого необходимо войти в режим конфигурирования устройства (удерживая кнопку “Valet” включите зажигание) . Если этот вход делается впервые, Вы сразу попадаете в режим конфигурирования (в последующем для входа в этот режим необходимо будет вводить свой код) – поочередно моргает синий и зеленый индикатор.



2 раза

Нажимаем кнопку “Valet” 3 раза (Параметр 3- ввод нового кода). Когда индикатор начал моргать синим и красным вводим сам код – нажимаем ключи - педали, кнопки и.т.д. в заранее придуманной последовательности и комбинации. После короткого звукового сигнала для достоверности необходимо повторить этот код. При корректном вводе система вернется в режим ввода параметра конфигурации (поочередно моргает синий и зеленый индикатор). Выключаем зажигание, система готова у эксплуатации.



Запишите в блокнот введенный код !!!

4



В штатном режиме работы после включения зажигания необходимо ввести записанный код. В это время моргает зеленый индикатор. При правильном вводе индикатор загорается зеленым и ...



Счастливого пути! В случае неправильного ввода загорается красный индикатор, автомобиль блокируется.

5



Все настройки (отключение системы для СТО, время для ввода кода, ввод нового кода, режимы работы, время задержки блокировки и др.) осуществляются в режиме конфигурирования (удерживание кнопки “Valet” при включении зажигания) - синий индикатор. Все параметры конфигурационного режима описаны в разделе 2 описания “Режимы работы”, все режимы работы устройства представлены в разделе 4 описания “Индикация режимов работы”.